

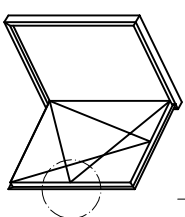



Demontage Kammergetriebe

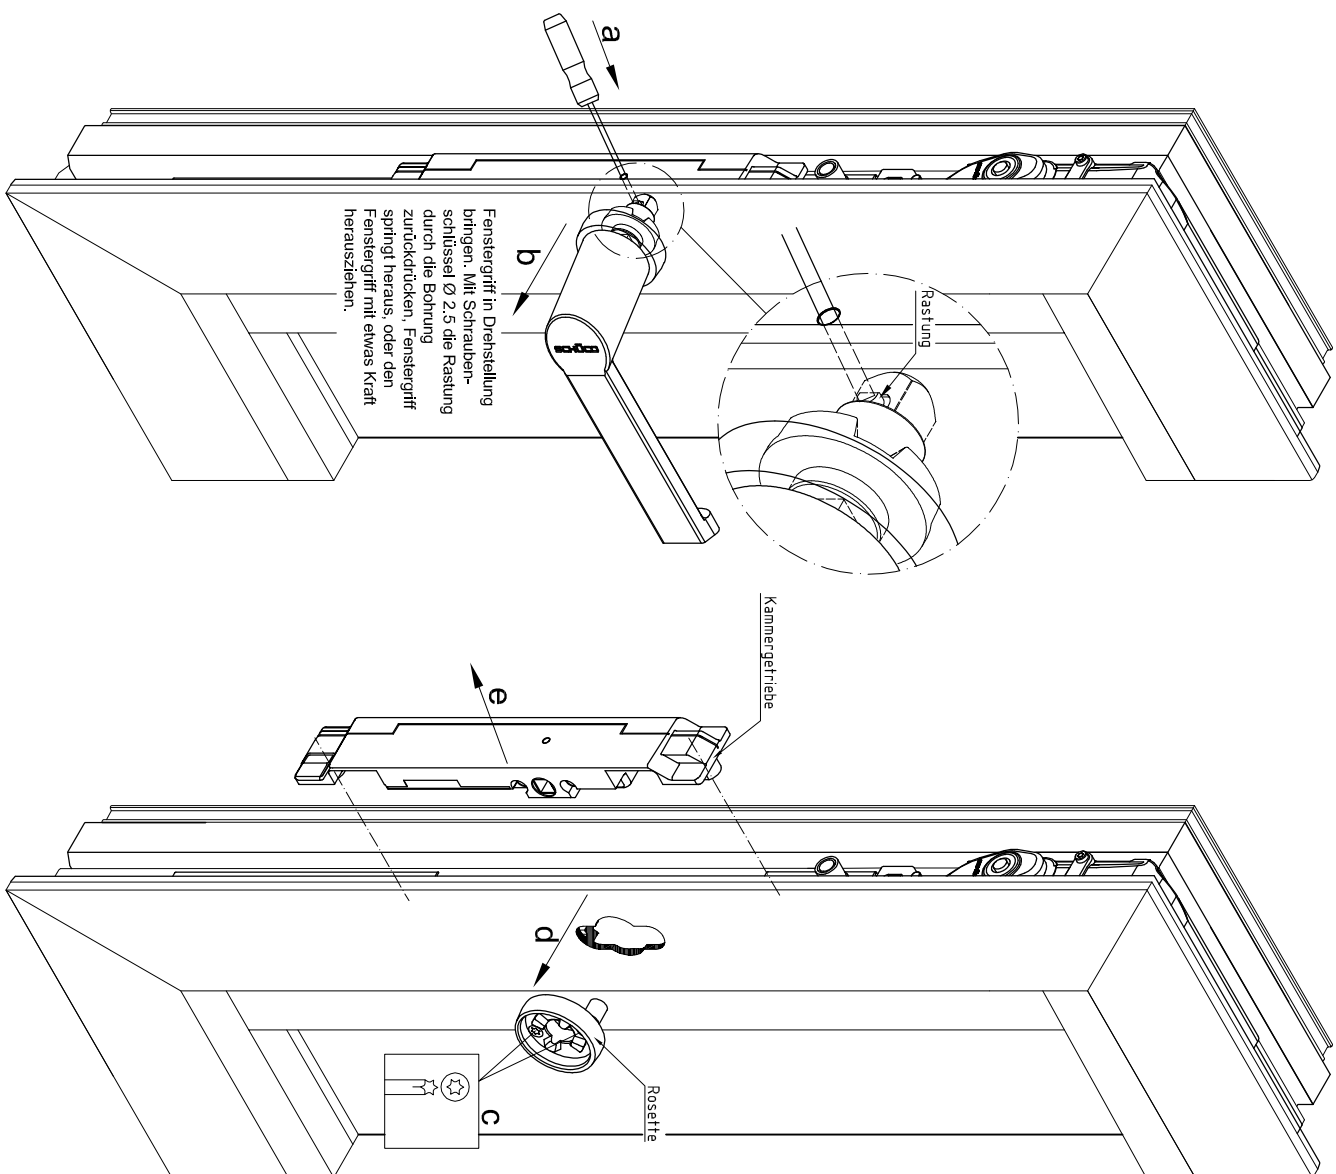

Montage Kammergetriebe

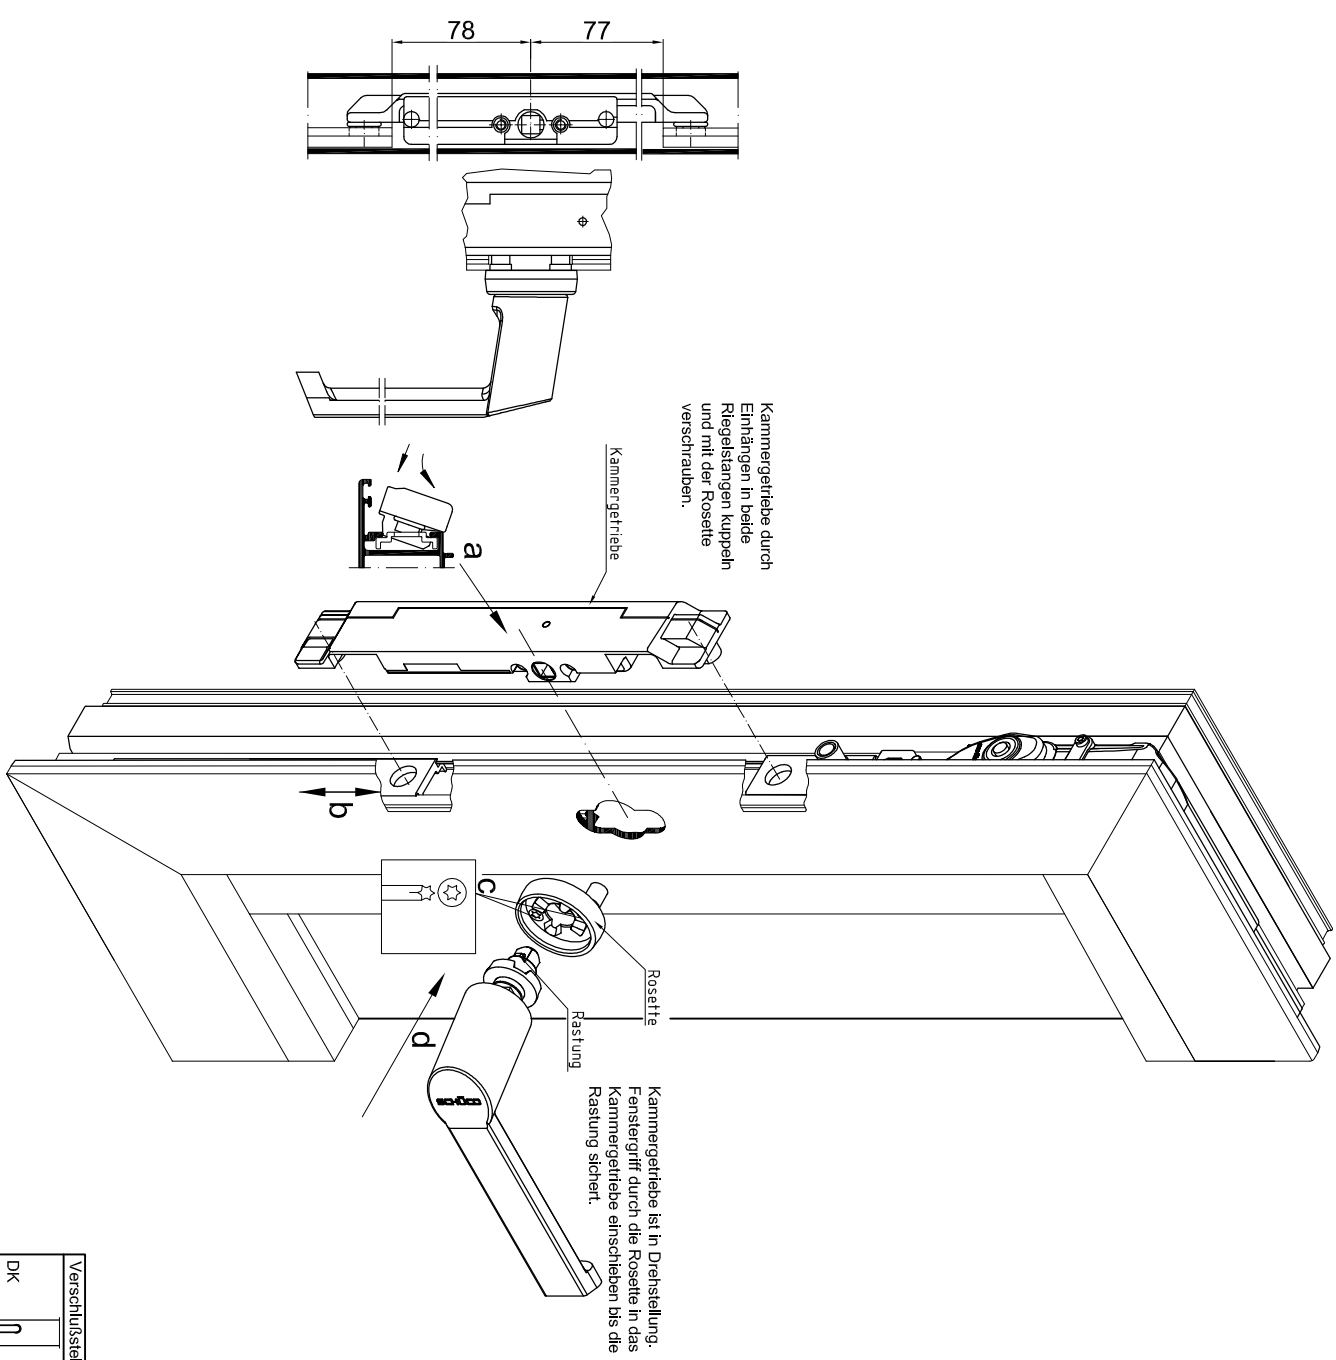

Verschleißstellung	Drehstellung	Kippstellung
DK		
KVD		

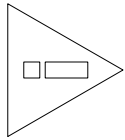

Das Austauschen von Beschlagteilen und das Justieren des Fensters dürfen nur durch einen Fachmann erfolgen.